

KUNA

Luminario LED para suspender.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1.- Girar el seguro de plástico de la base del luminario para poder destapar la base. Realizar dos barrenos en el lugar donde se desee colocar el luminario. Introducir los taquetes apropiados. Para sujetar el soporte metálico (Figura 1) utilizar tornillos para concreto con cabeza de un diámetro no menor a 6,6 mm.
- 2.- Introduzca los cables de alimentación por el agujero central del soporte, haga las conexiones necesarias de acuerdo al diagrama eléctrico.
- 3.- Volver a colocar la tapa de la base (Figura 3). El luminario es libre de mantenimiento.

Figura 1

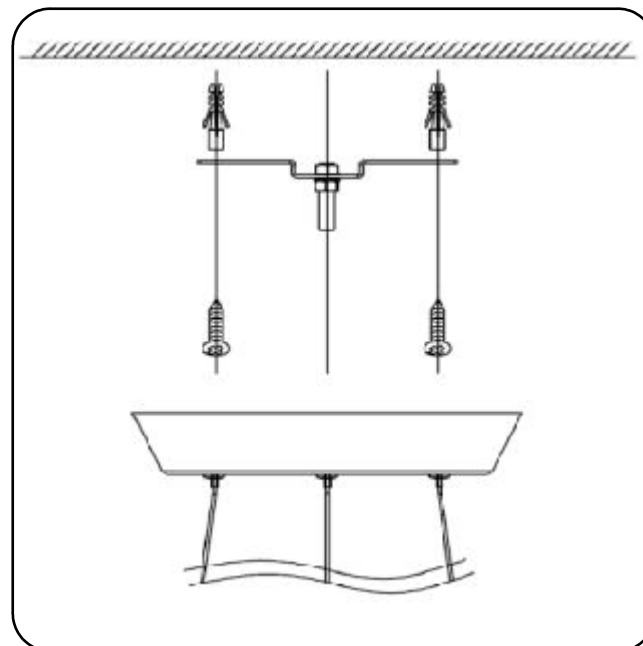


Figura 2

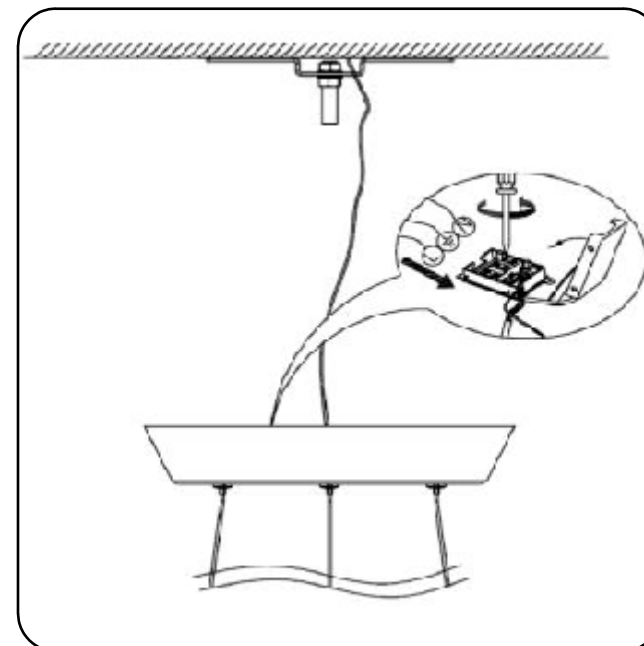


Figura 3

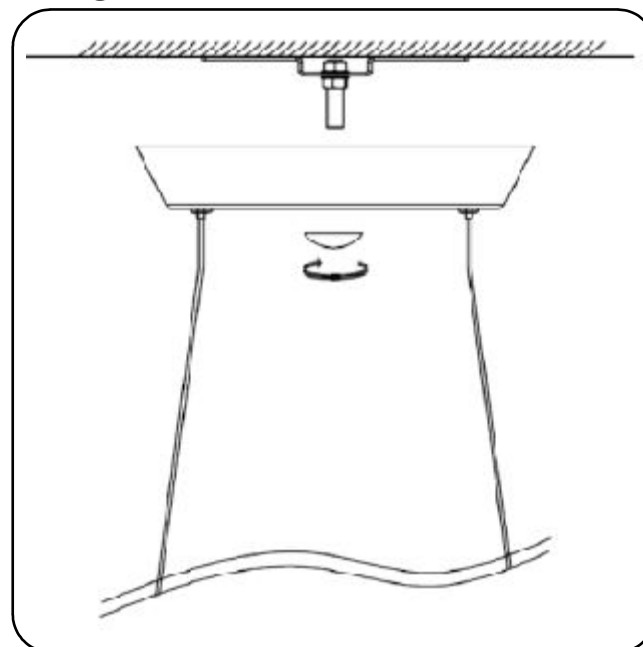


Figura 4


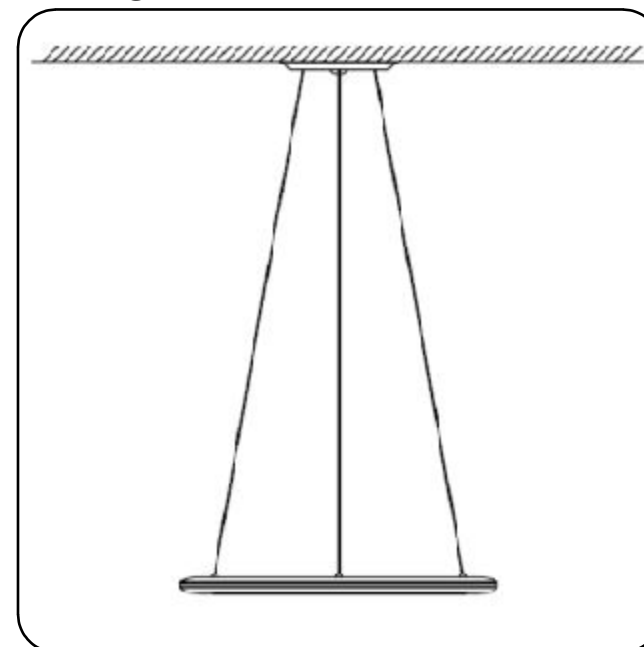


Diagrama Eléctrico

Tensión de Operación:

127 V - 220 V ~ 60Hz
0,371 - 0,217 A.

Línea - Negro
Tierra - Verde
Neutro - Blanco

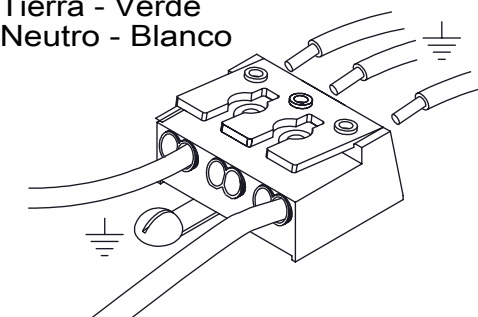

Arreglo de Leds (Incluido)
50 W.

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Parque Industrial San Ángel, Av. Dr. Ángel Leaño N° 401 Nave 2 Int. 2B, Fracc. Los Robles

C.P. 45134 Zapopan, Jalisco, México

RFC: IEO-890214-JPA

Tel. +52 (33) 3836 0300