


WALLPACK

Luminario lineal LED de sobreponer

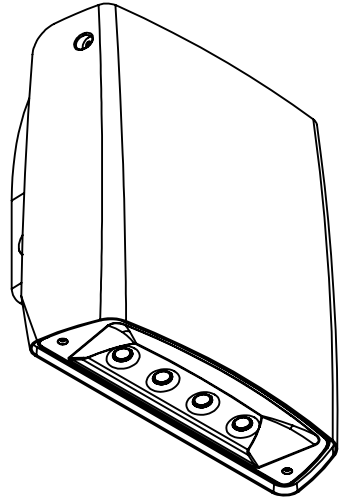

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1.- Retirar los tornillos que unen al luminario con su base (Figura 2).
- 2.- Desensamblar la base del luminario (Figura 3).
- 3.- Introducir los cables de alimentación hacia el interior de la base, a través del orificio central (o alguno de los accesos alternativos) y protegerlo con el empaque antifiltración (Figura 4).
- 4.- Botar los knock outs de la base, y utilizar los orificios para fijar la base al muro (Figura 4).
- 5.- Realizar las conexiones eléctricas adecuadas, de acuerdo al diagrama eléctrico presente en este instructivo.
- 6.- Fijar de nuevo el luminario a la base, asegurando las conexiones eléctricas dentro de la base (Figura 5).
- 7.- El luminario es libre de mantenimiento.

Figura 1

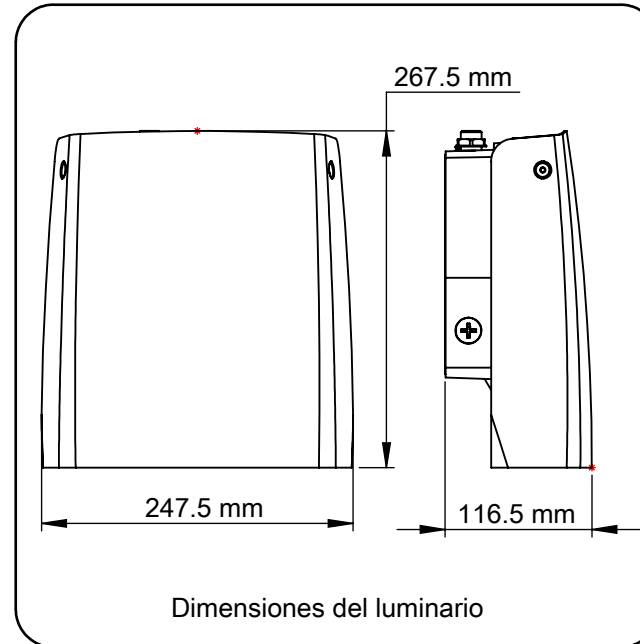


Figura 2

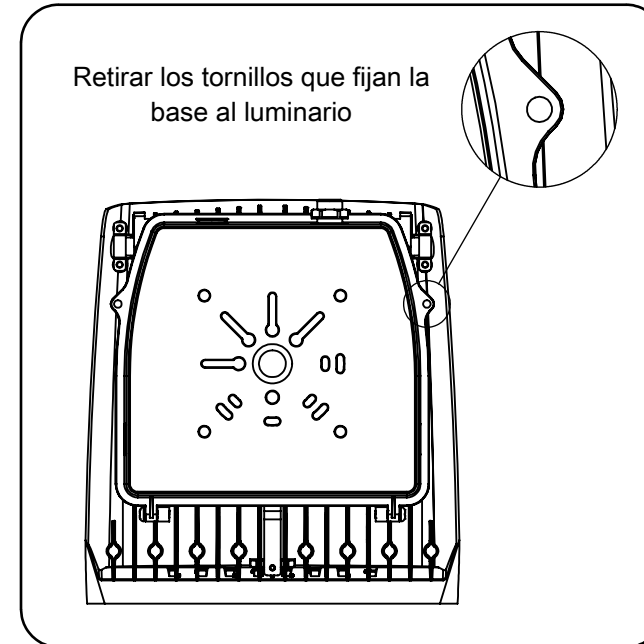


Figura 3

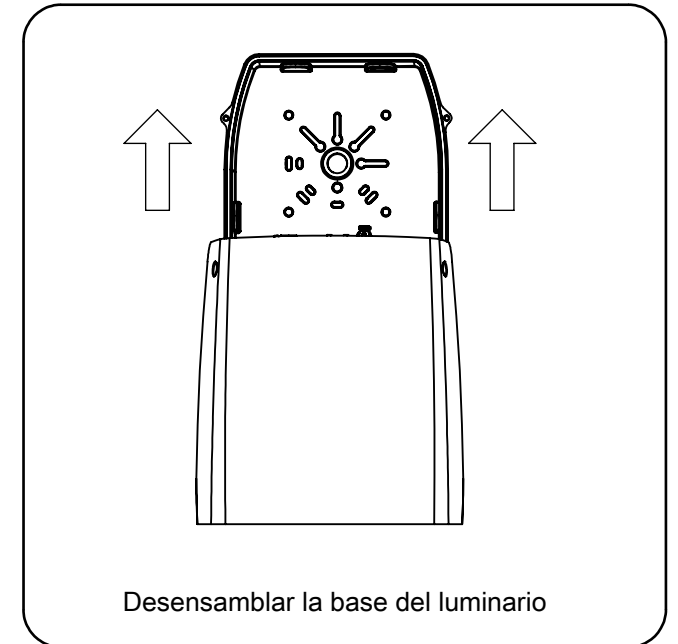


Figura 4

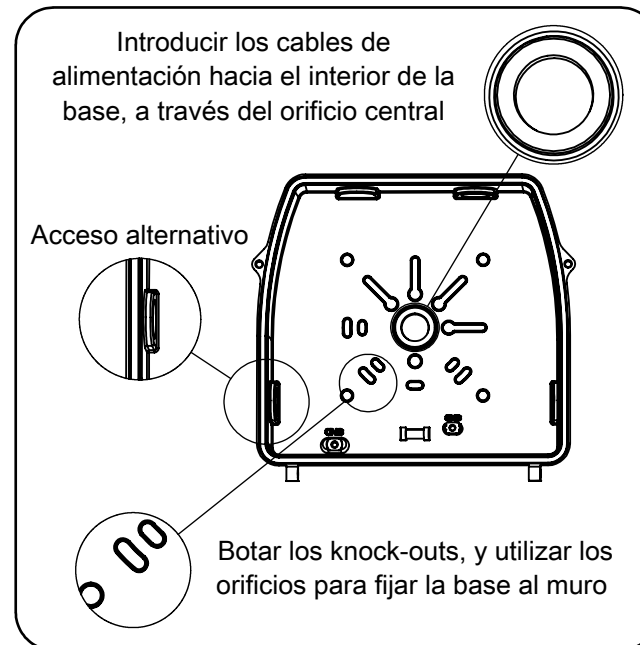


Figura 5


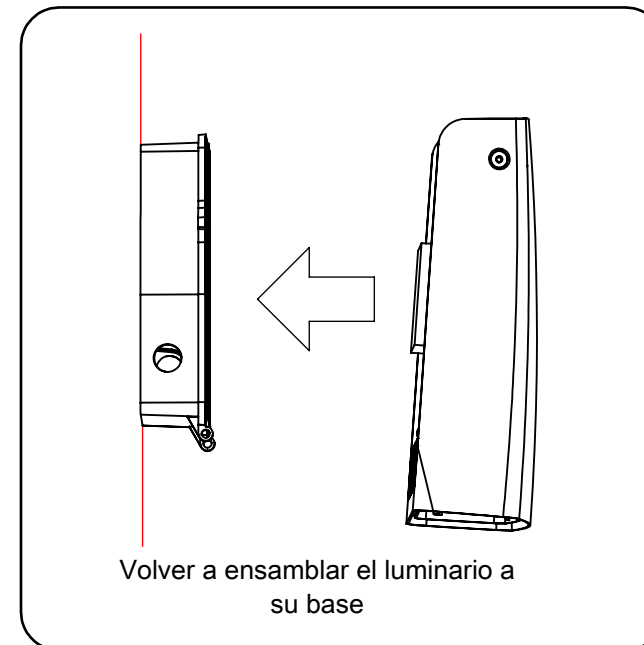


Diagrama Eléctrico

Tensión de Operación:

127 - 277 Vca 50/60 Hz
0,710 - 0,330 A

Línea - Negro
Neutro - Blanco

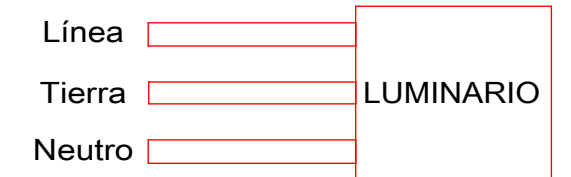

Arreglo de Leds (Incluido)
90 W