

CUBIC

Accesorio para luminario

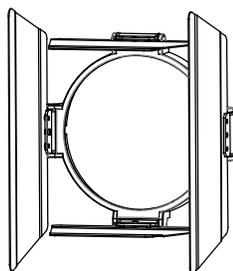


Figura 1

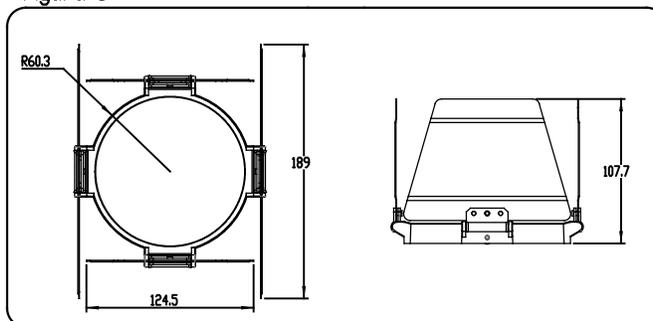


Figura 2

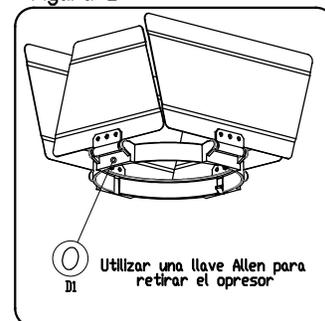


Figura 3


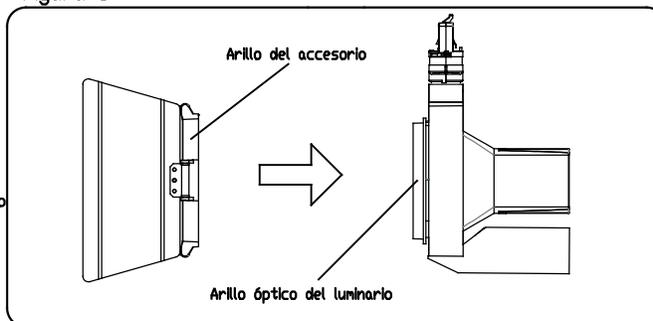


Figura 4

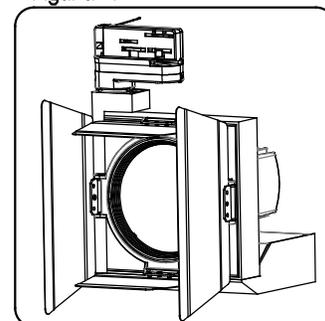

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1- Utilizar una llave Allen (incluida) para retirar el opresor que se encuentra en el arillo del accesorio (Figura 2, D1).
- 2- Colocar el accesorio sobre el luminario, de tal manera que el arillo del accesorio sea concéntrico con el arillo óptico del luminario (Figura 3)
- 3- Presionar ligeramente el accesorio contra el luminario hasta ensamblarlos, asegurándose de que las grapas del accesorio presionen correctamente sobre la cara exterior del arillo óptico
- 4- Volver a colocar y apretar el opresor retirado en el paso 1 para fijar el accesorio al luminario. Asegurarse de que el accesorio esta firmemente fijo antes de dar por terminada la instalación.