

# CONSTRULITA


MAN-FOR-CP073 REV.2

## LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

## AC5091N AC5091B

### CYLINDER ELEMENTAL

Conector recto para riel

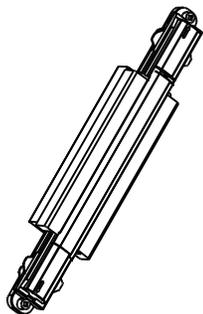


### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**¡ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**

- 1.- Antes de iniciar la instalación de este accesorio, instalar un riel de 1 circuito AC5090N/B (leer instructivo del riel).
- 2.- Retirar la tapa al extremo del riel. Introducir el conector recto en el riel (Figura 1), asegurándose que los canales de tierra del riel y el conector coincidan del mismo lado (Figura 2) y fijarlo con el tornillo incluido a los extremos del conector.
- 3.- Repetir el paso anterior para conectar una 2da sección de riel (Figura 3).


Figura 1

Introducir el conector recto a uno de los extremos del riel (AC5090N/B)

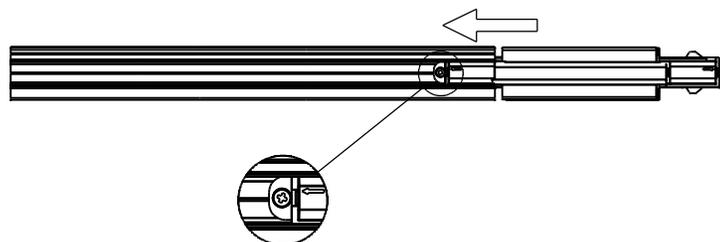

Fijarlo al riel con el tornillo al extremos del conector

Figura 2

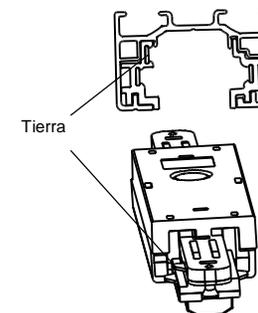

Asegurarse que las terminales de tierra del conector y del riel coincidan


Figura 3



Repetir la secuencia de pasos para conectar una segunda sección de riel (AC5090N/B)

Diagrama Eléctrico

**Tensión de Operación:**  
275 V ~ Máx 60 Hz  
10 A Máx  
2,4 kVa

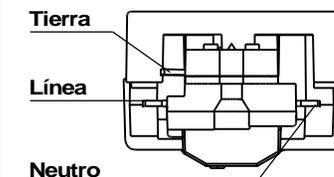

**Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.**  
Av. Dr. Ángel Leño 401 Nave 2 Int. B Fracc. Los Robles  
C.P. 45134 Zapopan, Jalisco, México  
RFC: IEO-890214-JPA Tel. +52 (33) 3836 0300